Sicherungen Fuses

- Zur Sicherheit gegen Überspannung sind zwei Sicherungen eingebaut.
 Wenn der Tisch nicht funktioniert, prüfen Sie bitte, ob diese defekt sind und tauschen Sie sie qqf. aus (TYP: T 2A).
- Two fuses are built in for the protection of the electrical components.
 In case of malfunction, please check if the fuses are broken, and only replace with specific fuses (TYP: T 2A).

Technische Daten Technical data

Maße / Dimensions: ca. 84 cmØ, 106 cm hoch/ high

Gewicht / Weight: ca. 25,5 kg

Leuchtmittel / Illuminant: 3x high power multi colour LEDs

Akku / Battery type: 12V 18 Ah

Sicherungen / Fuses: T 2A

Ladezeit Akku / Charging time (battery): ca. 10 hrs Ladegerät / Adapter: 230V / 12V,1800mA Fernbedienung / Remote control: 2x Bat.-Typ. AAA 1,5V

Betriebsdauer / Operating time: ca. 30 hrs

Spritzwasser geschützt, für Außenbereich geeignet IP 23/

splash water proofed, for outdoor use IP 23

Zubehör Accessories

- Als Tischplatte ist eine Glasscheibe mit Anti-Rutsch-Füßen erhältlich. Nr.: 04-01-01
- A glass table top with anti-sliding-feet is available as an accessory. Nr.: 04-01-01

Pflegehinweise Maintenance

- Das Produkt besteht aus hochwertigem Kunststoff. Um Beschädigungen zu vermeiden, darf es nicht mit abfärbenden oder lösungsmittelhaltigen Materialien in Berührung kommen. Bitte nur mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen. Auf keinen Fall lösungsmittel- oder alkoholhaltige Reiniger verwenden.
- The product is made of high-quality plastic. In order to avoid damage, it may not come into contact with solvents or materials that lose colour.
 Wipe it with a soft, damp cloth only. Do not use alcohol or solvent based cleaners.

Garantie Warranty

 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, der Verkäufer leistet für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung Garantie innerhalb von 12 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufs, zu nachfolgenden Bedingungen:

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, Umbau oder durch falsches Aufstellen, durch unsachgemäßen Anschluss oder Verwendung falscher Leuchtmittel, sowie höhere Gewalt oder sonstige Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistungen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund der Garantie nicht.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen. Im Garantiefall wird der Tisch nur in unbeschädigter Originalverpackung zurückgenommen.

Dear customer.

The salesman provides warranty for perfect material and error-free manufacturing for 12 months, starting from the day of purchase on the following conditions:

The warranty is void with interference by the customer or through a third party. Damage caused by inappropriate treatment/use (i.e. wrong light bulbs), natural causes or causes beyond control do not fall under the guarantee. In response to complaints, we will replace/repair defected parts or the whole product. Replaced parts will be retained. No further claims exist due to the warranty. The warranty claim needs to be proven with the purchase receipt of the customer. In the case of warranty the product can only be returned and accepted providing that it is in its intact original packaging.

Fehlerbehebung In case of malfunction

- Sollte Ihr Gerät nicht mehr funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob ein entladener Akku, eine defekte Sicherung, eine nicht funktionierende Fernbedienung oder falsche Handhabung die Ursache sein können. Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Bei Fehlfunktion der Led-Einheit oder Fernbedienung bitte den weißen Knopf am Kontroller zum Rücksetzen 2x 2 Sek. drücken. Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
- If your product does not function any longer, then please first examine if the battery is charged, the fuse is broken, the remote control is fully operational or if you have handled the product incorrectly. In the case of malfunction of the Led-Unit or the remote control please press the white button on the controller for reset 2x for 2 seconds. If your product is defected in any way, please contact the salesman.

Entsorgung/ Umweltschutz Disposal/ Ecology

- Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederverwertung von Wertstoffen. Das ausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Entsorgungshinweise erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung.
- Packaging material and appliance are made of recyclable materials.
 Seperation of the remaining waste materials into different types, facilitates the recycling of valuable raw materials.
 If the appliance is not used any longer, please dispose it in the proper manner.
 You can obtain information on disposal from your local authority.

Vertrieb Distribution

moree ltd. Kaiserswerther Markt 11 40489 Düsseldorf Germany

Website: www.moree.de




1.1 © moree ltd.

Designed and Produced in Germany © 2008

LOUNGE UP LED PRO OCCU

Bedienungsanleitung/ Instruction Manual

Typ: 08-02-01 - Für Außenbereich geeignet/ for outdoor use

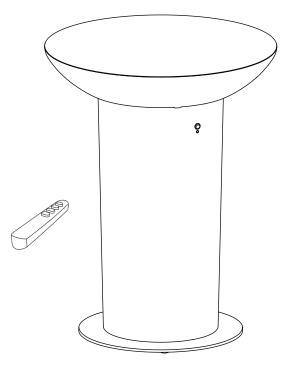



Bedienungsanleitung Instruction Manual

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein moree-Produkt entschieden haben.

Dear customer, we are very delighted that you have chosen a product by our company.

Wichtige Sicherheitshinweise

Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.

Den Tisch nur unter Strom benutzen, nachdem er korrekt montiert wurde und sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.

Das Produkt darf nur in trockenen Innenräumen geladen werden. Es darf keine Feuchtigkeit an die Ladebuchse und den Adapter kommen. Verschlusskappe nach dem Laden schließen.

Der Tisch ist nur horizontal, mit der Tischplatte nach oben aufgestellt, zu verwenden! Das max. Aufstellgewicht beträgt 5 kg.

Nur auf festem, trockenem, nicht leicht entzündlichem Untergrund verwenden.

Nicht am Kabel oder an der Logo-Schlaufe ziehen.

Die Leuchte darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät mit einer Netzspannung von 230V betrieben werden.

Vor dem Öffnen des Tisches den Netzstecker ziehen und den Tisch ausschalten. Veränderungen an der Tischleuchte dürfen nicht erfolgen.

Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der Netzspannung übereinstimmt.

Netzkabel regelmäßig auf eventuelle Schadstellen prüfen.

Sollte das Gerät oder das Netzkabel beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung ein. Ersetzen Sie defekte Komponenten ausschließlich durch Ersatzteile vom Hersteller oder seinem Servicevertreter.

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

moree Leuchten entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

BEI DEMONTAGE NICHT IN DIE EINGESCHALTETE LICHT-QUELLE SEHEN - GEFAHR IRREVERSIBLER AUGENSCHÄDEN!

Important saveguards

Before using the product, read the instruction manual completely. Keep the manual during the entire life of the product.

The table may only be used as an illuminant after correct installation.

The product may only be loaded in dry rooms. There must be no moisture on the charging point or the charger. Close cap after charging.

This table may only be used positioned horizontally, with the table top upturned. Max. load is up to 5 kg.

It may only be used on firm, dry, horizontal, non-flammable ground.

Do not pull on the cable or the logo strap.

The light (table) may only be charged with the delivered adapter and a mains voltage of 230V

Disconnect the table from the mains supply before opening. You may not alter the light table in any way.

Make sure your voltage corresponds to the voltage printed on the product. Connect it to alternating current only.

Check the cord regularly for possible damage


If the appliance (including cord) shows any defect, stop using it and replace damaged components with specific ones only that are available from the manufacturer or a representative.

Faulty or unqualified repair work may cause accidents or injury to the user.

moree products appliances meet applicable safety standards.

BY DEMOUNTING DO NOT LOOK INTO THE LIGHT SOURCE IF DISAS-SEMBLED - RISK OF IRREVERSIBLE EYE DAMAGE!

Aufbau Construction diagram

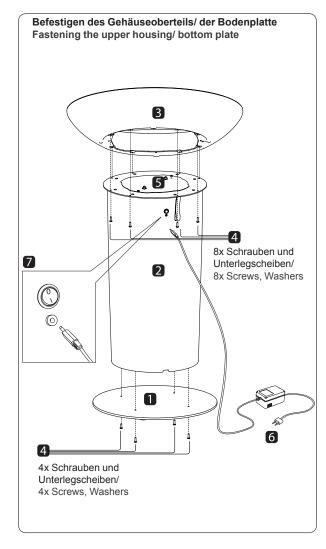

- Bodenplatte
 Bottomplate
- 2 Gehäusunterteil Lower housing
- Gehäuseoberteil Upper housing
- 4 Schrauben Screws
- LED Leuchtmittel LED Light Source

- 6 Ladegerät Adapter
- Z Ladebuchse, EIN/ AUS Schalter Charging Point, ON/OFF button



Akku laden/ wechseln Charging/ Changing battery

DER TISCH MUSS VOR DEM LADEN AUSGESCHALTET WERDEN.
 BITTE ZUERST DEN STECKER VOM LADEGERÄT IN DIE LADEBUCHSE AM TISCH STECKEN, DANN ERST DAS LADEGERÄT IN DIE STECKDOSE STECKEN.

Wenn der Akku geladen ist (nach ca. 10h) bitte den Netzstecker ziehen, dann erst den Stecker am Tisch. Jetzt kann der Tisch eingeschaltet werden.

Der Tisch schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku durch Dauerbetrieb leer ist. Er schaltet sich wieder ein, wenn der Akku wieder aufgeladen wird - das kann ca. 1-3 Stunden dauern. Der eingebaute Akku darf nur von Fachpersonal ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Qualitätsbatterien.

 THE TABLE MUST BE SWITCHED OFF BEFORE LOADING. FIRST, PLUG THE CHARGER INTO THE CHARGING POINT. ONLY NOW YOU MAY CONNECT THE CHARGING PLUG TO THE POWER POINT.

Once the table is fully charged, (approx. 10h) remove the charging plug from the power point, then disconnect the charger from the charging point. The table will automatically shut off when the battery is empty. It will turn on again when the battery is being recharged - this may take about 1-3 hours. The used battery must only be changed by qualified personnel using certified quality batteries.

Nutzung der Fernbedienung Using the remote control

- Die Fernbedienung hat 4 Knöpfe. Die 3 farbigen Knöpfe (rot, grün und blau) haben je 2 Funktionen. Eine kurze Betätigung (<1sek.) schaltet die entsprechenden RGB-Farbe EIN/AUS. Eine längere Betätigung (>1sek.) dimmt/erhöht die Lichtstärke der entsprechenden RGB-Farbe. Eine kurze Betätigung des schwarzen Knopf (<1sec.) wählt eins von drei voreingestellten Programmen: #1 Regenbogen-Farben, #2 Tropenfarben (zwischen Rot und Grün), #3 Wasserfarben (zwischen Blau und Grün). Eine längere Betätigung (>1sek.) schaltet den Tisch aus bzw. ein (in der zuletzt gewählten Farbe).
 - Sind die Batterien leer, entfernen Sie die Batterien (rückseitiges Batteriefach) und ersetzen Sie durch den gleichen Typ (AAA). Auf richtige Polung achten.
- The remote control has four buttons. The three coloured buttons (red, green and blue) each have two similar functions. A short push (<1sec.) switches the corresponding RGB colour ON/OFF. A longer push (>1sec.) dims/raises the light level of the corresponding RGB colour, stopping at maximum and/or minimum of the light intensity. A short push of the black button (<1sec.) selects one of the three integrated preset programs: #1 ColourWash (rainbow colours), #2 TropicalColours (between red and green), #3 WaterColours (between blue and green). A longer push (>1sec.) switches off the table or switches on the table and shows the latest chosen colour.

If the batteries are empty, turn the remote over and remove the back casing. Then carefully remove the old batteries and replace only with new batteries that are of the same size and voltage, making sure they are positioned correctly.

12V batterie-ladegerät und batterie 12V battery Charger and battery

Typ: 04-06-01 / 04-07-01

LOUNGE UP LED PRO ACCU Typ: 08-02-01

CUDE LED PRO ACCUTyp: 06-01-01 / 06-02-01

Bedienungsanleitung/ Manual

BATTERIE-LADEGERÄT

Dieses Batterieladegerät dient dem Aufladen von Bleiakkumulatoren der Produkte Lounge LED Pro Accu, Lounge Up LED Pro Accu und Cube LED Pro Accu. Das Gerät ist gegen Überlastung und falsche Polarität geschützt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterie während des Ladevorgangs nicht beschädigt wird.

WICHTIG!

Die Batteriespannung wird auf der Oberseite des Gerätes mit einem Schalter eingestellt und muß vor dem Laden der Produkte auf 12V stehen.

Eingangsspannung: 230V AC ~ 50 Hz Ausgangsspannung: 6V / 12V DC Ausgangsstrom: 1800mA

Bedienungshinweise

- 1.) Batteriespannung mit dem Schalter auf der Oberseite des Ladegeräts auf 12V einstellen.
- 2.) Ladegerät mittels des Anschlusssteckers mit dem Produkt verbinden.
- 3.) Sobald das Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden
- ist, leuchtet die rote LED auf.
- 4.) Der Ladeprozess beginnt.
- 5.) Ladezeit: ca. 10h.

Warnung:

- 1.) Das Ladegerät darf nur in trockenen Innenräumen betrieben werden.
- 2.) Niemals das Gerät öffnen.
- 3.) Ein beschädigtes Netzanschlusskabel darf nur von Fachpersonal ersetzt werden.
- 4.) Ladegerät nur zum Laden von 12V Bleiakkus verwenden

BATTERIE

ACHTUNG!

Die eingebaute Batterie (Akku) darf nur von Fachpersonal ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich: Typ 12V, 18 Ah.

Der Tisch schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku durch Dauerbetrieb leer ist. Er schaltet sich wieder ein, wenn der Akku wieder aufgeladen wird - das kann ca. 1-3 Stunden dauern.

Wenn das Produkt länger nicht benutzt wird, bitte ausschalten, da es sich im Standby Modus befindet und die Batterie sich über Wochen tiefentlädt. Bitte die Batterie in den empfohlenen Intervallen auswechseln:

Oberflächentemperatur der Batterie: Austauschintervall:

Unter 25C (77F) 6 Jahre 30C (86F) 4 Jahre 40C (104F) 2 Jahre

GB BATTERY CHARGER

The battery charger is designed for use with the products Lounge LED Pro Accu, Lounge Up LED Pro Accu and Cube LED Pro Accu. There is a built-in polyswitch for over-current protection and polarity-reverse protection. This ensures that the battery would not be damaged during the charge.

IMPORTANT!

The battery voltage is selected via the switch on the top of the unit. Please make sure it is set to 12V before charging the product.

Input Voltage: 230V AC ~ 50Hz Output Voltage: 6V / 12V DC Output Current: 1800mA

Operating Instructions

- 1.) Check the battery voltage is set to 12V by using the switch on top of the charger unit.
- 2.) Connect the charging plug into the product.
- 3.) Plug the charger into the mains supply. The red LED will turn on
- 4.) The charging process will now automatically commence.
- 5.) Charging time: approx. 10h

Warning

- 1.) Keep your charger in a dry place (indoor use only).
- 2.) Never try to open the charger. Danger of fire and electric shock!
- 3.) If the external flexible cable is damaged, it may only be replaced by the manufacturer or a representative with the specific part.
- 4.) Only use this charger with 12V Lead Acid batteries.

BATTERY

CAUTION!

The used battery must only be changed by qualified personnel using a specific certified quality battery.

The table will automatically shut off when the battery is empty. It will turn on again when the battery recharged - this may take about 1-3 hours.

If the table is not used for a long period of time please turn it off, because the standby mode will slowly empty the battery. Please replace the battery after the correct time interval shown below, and do not continue to use the battery after its recommended replacement time.

Temperature of battery surface: Re

Below 25C (77F) 30C (86F) 40C (104F)

Replacement time:

6 Years 4 Years 2 Years



Vers 1.4 @ moree Itd